MANUAL DEL USUARIO

MININOVA

Modelo **KS7530**

Pelotas 75 mm multicolor

www.kosmosmalabares.com.ar
info@kosmosmalabares.com.ar
+54 11 47 90 12 56
+54 11 15 58 60 96 11

MANUAL DEL USUARIO

Modelo KS7530 Pelotas 75 mm multicolor

Gracias por comprar nuestros productos. Los mismos han sidos pensados por especialistas para brindarle un correcto funcionamiento. Por favor, lea este sencillo manual para poder obtener un mejor beneficio de su nueva pelota.

Características

Su nueva pelota de malabares incluye una variedad de modos de funcionamiento. En este nuevo modelo se han mejorado algunos aspectos de diseño como, por ejemplo, lograr mayor autonomía de la batería sin haber aumentado su peso.

Sus principales características son:

- Entre 3 y 6 horas de funcionamiento continuo (según el modo)
- Nuevo diseño totalmente resistente a golpes
- Diámetro: 75mm
- Peso 160 gr
- 42 colores diferentes
- 12 programas que combinan todos los colores, seleccionables secuencialmente
- Memorización del modo de funcionamiento

Modo de Uso

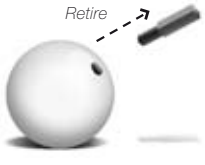

El uso de la pelota de luz es sumamente sencillo.
Encienda la pelota retirando la ficha que se encuentra insertada en el conector de carga. El programa de funcionamiento será siempre el mismo.

Apague su pelota insertando nuevamente el conector suministrado.

Cambiando el modo de funcionamiento

El modelo **KS7530** posee 12 modos distintos de funcionamiento, pero sólo puede activarse y grabarse en la memoria un modo a la vez. Cuando se encienda y apague la pelota lo hará únicamente en el programa activo en ese momento. Para cambiar el programa:

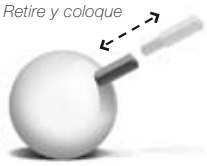

Retire el conector y vuelva a introducirlo antes de que la pelota se encienda. Dispone aproximadamente de medio segundo para esta acción.

Retire nuevamente el conector. El programa habrá cambiado por el siguiente en la lista.

Apague la pelota y vuelva a encenderla. Cada vez que lo haga la pelota cambiará de programa (ver listado de programas)

Para seleccionar el programa actual simplemente déjela encendida por más de 15 segundos. La próxima vez que la prenda lo hará en el programa seleccionado.

Cargando su Pelota

Las pelotas pueden cargarse con el multicargador suministrado. En caso de rotura o pérdida se incluye el regulador de carga dentro de la pelota. De esta forma se puede utilizar cualquier fuente de alimentación adquirida en casas del rubro que cumplan la especificación:

- Tensión de salida: 8 a 24VDC / 300mA
- Tipo de conector: plug hueco 2,1 mm
- Polaridad: (protección de polaridad inversa)

Para cargar la pelota debe enchufarse indistintamente alguna de las salidas del multicargador al conector de la pelota. El tiempo de carga completa es de 14 horas. Pueden hacerse cargas parciales de 7 horas, por ejemplo, luego usar la pelota 1 hora y cargar nuevamente 7 horas más.

En caso de olvidar el cargador conectado a la pelota el circuito de protección evita que la batería se dañe. Es importante tener en cuenta que una vez alcanzado el tiempo de carga máxima (de 14 horas) no se logrará mayor autonomía dejándola en carga por más tiempo.

Cuidando su Pelota

Para lograr mejores resultados tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Cuide su pelota de salpicaduras o mojaduras en la zona del conector de carga / encendido
- Cargue previamente su pelota cuando vaya a guardarla por largos períodos.
- En caso de no utilizarla por más de 2 meses, realice una carga completa pasado ese período. El almacenamiento de las baterías descargadas disminuye su vida útil.
- Cargas de más de 14 horas no logran mayor autonomía.
- No exponga la pelota al frío o calor extremos.
- Evite los golpes en el conector con la ficha de encendido/apagado insertada.

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el mismo no debe ser tratado como desecho hogareño. En cambio debe ser depositado en un lugar apropiado para el reciclado de equipos electrónicos.

Garantía

Cada pelota, como así también el multicargador, tiene garantía de buen funcionamiento bajo condiciones de uso normales según se especifica en el manual durante un período de 6 (seis) meses.
Para hacer válida la misma debe presentar su comprobante de compra y este manual con los números de serie de cada pelota escritos.

Quedan excluidas de la garantía las siguientes fallas:

- Corrosión en el conector
- Daños externos por mal uso o utilización de solventes

FECHA DE COMPRA	Nº DE SERIE
/ /	Nº
/ /	Nº
/ /	Nº
/ /	Nº
/ /	Nº
/ /	Nº

MININOVA
Descripción de los distintos modos de funcionamiento

VERSION 1

MODO	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN BATERÍA
1	ARCO IRIS MULTICOLOR, LENTO	Normal
2	ARCO IRIS MULTICOLOR, RAPIDO	Normal
3	VIOLETA	Normal
4	ESMERALDA	Normal
5	ROSA	Normal
6	VERDE KOSMOS	Normal
7	CELESTE	Normal
8	SECUENCIA (rojo - verde - azul - violeta) + ESTROBO	Alta
9	SECUENCIA (rosa - esmeralda) + ESTROBO	Alta
10	SECUENCIA (amarillo - violeta) + ESTROBO	Alta
11	SECUENCIA (azul - naranja) + ESTROBO	Alta
12	SECUENCIA (rojo - celeste cielo) + ESTROBO	Alta

VERSION 2

MODO	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN BATERÍA
1	ARCO IRIS MULTICOLOR + ESTROBO, LENTO	Alta
2	ARCO IRIS MULTICOLOR, RAPIDO	Normal
3	VIOLETA	Normal
4	ESMERALDA	Normal
5	ROSA	Normal
6	VERDE KOSMOS	Normal
7	CELESTE	Normal
8	SECUENCIA (rojo - verde - azul - violeta) + ESTROBO	Alta
9	SECUENCIA (rosa - esmeralda) + ESTROBO	Alta
10	SECUENCIA (amarillo - violeta) + ESTROBO	Alta
11	SECUENCIA (azul - naranja) + ESTROBO	Alta
12	SECUENCIA (rojo - celeste cielo) + ESTROBO	Alta
13	MODO DEMO cambia del modo 1 al 12 cada 15 segundos Durante la programación se identifica con rojo intermitente.	Alta